

Le compas à verge Veritas peut tracer des arcs et des cercles d'un rayon limité seulement par la longueur de la verge. Chaque compas comprend deux coulisseaux qui peuvent se fixer sur n'importe quelle pièce de bois de 14 à 19 mm d'épaisseur. Chaque coulisseau dispose d'une pointe en acier trempé s'enfonçant dans le bois et évitant tout risque de glissement pendant l'usage. Cette pointe est rétractile pour permettre un démontage et un réglage facile. Deux axes en acier trempé (dont un est excentrique) et un crayon sont inclus dans la livraison ainsi qu'un coffret de rangement et de transport.

UTILISATION DU COMPAS À VERGE



**MES
NOTES**



MONTAGE :

Comme il n'y a pas de limitation de longueur de la verge, des chutes d'atelier ou de chantier peuvent être directement utilisées sur site. Couper une pièce de bois d'épaisseur comprise entre 14 et 19 mm et de quelques centimètres plus longue que le rayon désiré. La hauteur fera au moins 19 mm mais pourra être augmentée en fonction de la longueur de la pièce pour améliorer la rigidité.

Installez la pointe excentrique sur un des coulisseaux comme le montre la figure 1. Réglez un dépassement d'environ 25 mm sous le coulisseau et tournez la pointe excentrique en position neutre (pointe du côté de son bouton de blocage en laiton). Verrouillez la pointe en position en serrant le bouton moleté.

Pour tracer un arc sur du bois ou un métal tendre (laiton, alu), installez l'autre pointe de la même manière sur l'autre coulisseau. Cette pointe étant centrée, il n'y a pas de positionnement en rotation à respecter. Vous pouvez aussi utiliser un crayon ou un stylo.

Bloquez chaque coulisseau sur la verge comme l'indique la figure 2 à une distance correspondant au rayon désiré à plus ou moins 2 mm.

UTILISATION :

Vérifiez la distance entre pointes. Cette valeur peut être ajustée dans une plage de plus ou moins deux mm grâce à la pointe excentrique. Desserrez légèrement la vis moletée et ajustez par rotation de la pointe excentrique. Rebloquez ensuite. Étant donné que la pointe se déplace de 2 mm de chaque côté du point zéro, la plage de réglage est de 4 mm pour une rotation de 360°.

Figure 1 - Description avec pointe excentrique


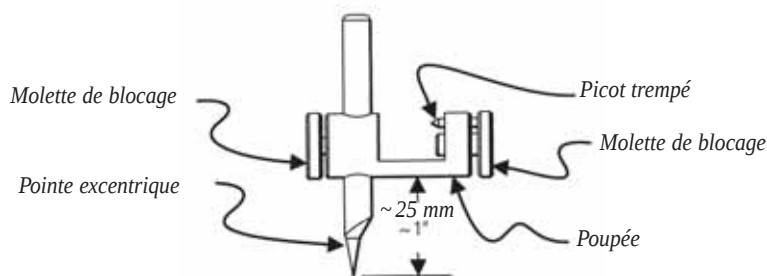


Figure 2 - Fixation sur la verge en bois

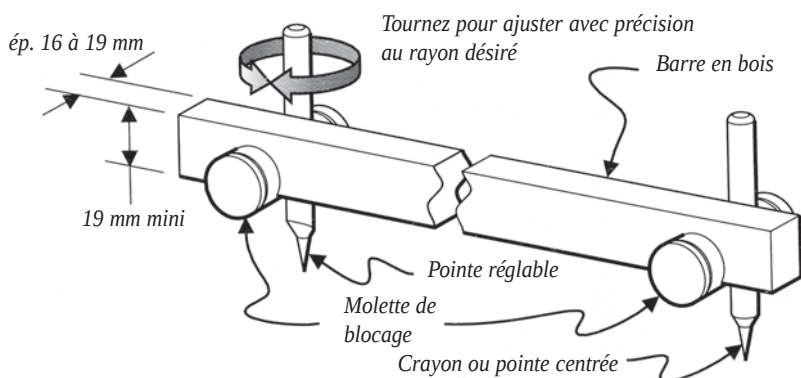

MES
NOTES