

UTILISATION DU SYSTÈME DE PROTECTION CHANTIER ZIPWALL



Zipwall est un système permettant de créer très facilement et rapidement un espace confiné sur le chantier, en vue d'éviter la propagation des poussières ou les projections de produits divers. Il s'utilise avec tous types de supports de confinement très facilement trouvables dans le commerce : film polyane, bâche plastique, toile, tissus léger en coton, etc.


Ses intérêts

- Offre la garantie d'un chantier propre,
- De pose facile et rapide,
- Aucun outillage n'est nécessaire à l'installation,
- Convient à toutes bâches et films plastique (polyane) ou autres matériaux de confinement facilement trouvables dans le commerce,
- Système réutilisable.

UTILISATION ET MISE EN PLACE DES PERCHES TÉLESCOPIQUES



Assemblage des "têtes de perches"

Les "têtes de perches" se composent de deux plateaux emboîtables l'un contre l'autre. Désolidarisez ces deux plateaux en les faisant glisser l'un contre l'autre (en forçant un peu !), afin de dégager les deux chevilles de liaison.

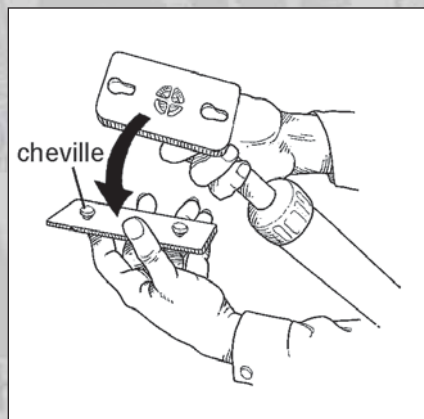



Attache des "têtes de perches"

Afin de ne pas égarer les deux plateaux composant une "tête de perche", un lien plastique est prévu pour les lier ensemble. Placez une extrémité de ce lien dans l'encoche en "T" de chacun des deux plateaux et tirez pour le fixer en place dans l'encoche. Pour ôter le lien, repoussez-le simplement dans l'encoche.

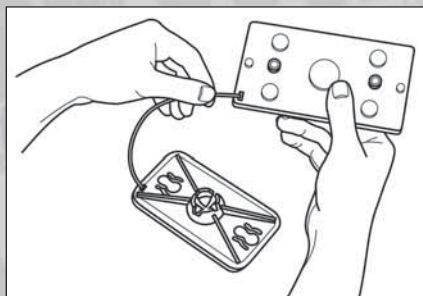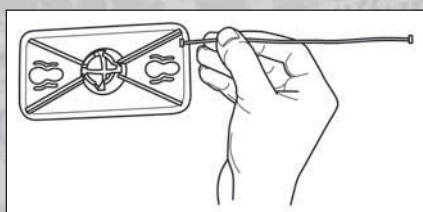

Fixation des "têtes" sur les perches


Les "têtes de perches" se fixent en extrémité des perches télescopiques par simple clipsage sur leur rotule.

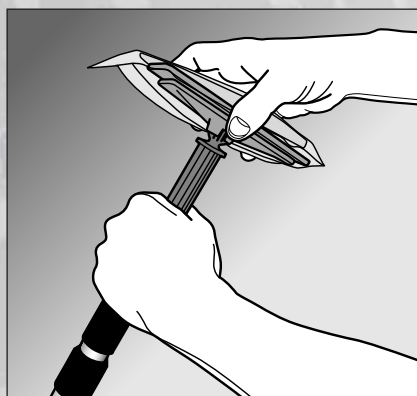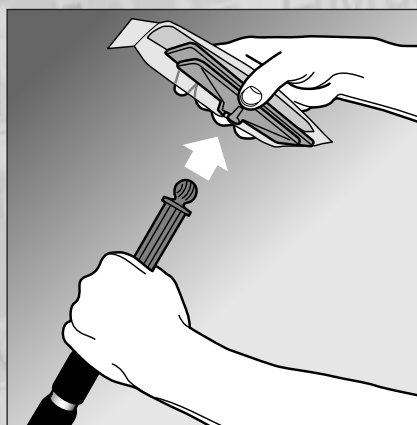


Mise en place du film plastique

1) Placez votre film plastique (ou autre matériau de confinement) sur le sol dans une position qui lui permettra d'être soulevé jusqu'au plafond pour former la paroi de confinement. Prévoyez des dépassements latéraux (surplus de film) d'au moins 30 centimètres sur les côtés.


2) Placez votre film plastique entre les deux plateaux de "tête de perche" puis réassemblez ceux-ci. Le film plastique est alors bien coincé entre les deux plateaux de la "tête de perche". Pour faciliter cette opération vous pouvez éventuellement désolidariser les plateaux de la perche télescopique.

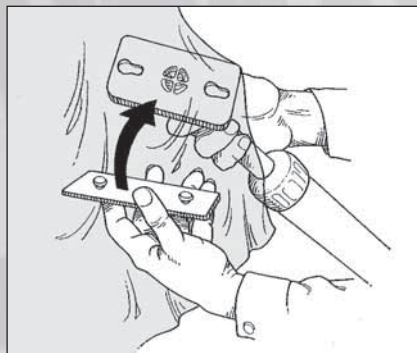

3) Déployez la perche télescopique (pour libérer le mouvement télescopique d'un des éléments, tournez-le dans le sens antihoraire puis dans le sens horaire pour le bloquer en position).

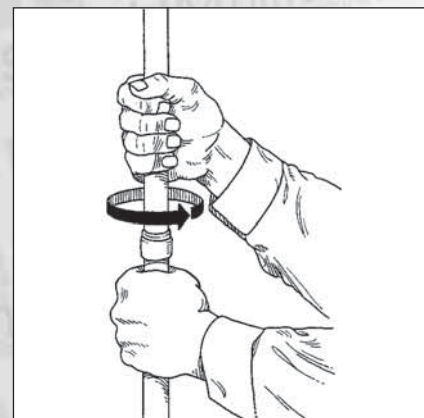


4) Relevez la perche télescopique verticalement de manière à ce que la "tête de perche" qui maintient le film plastique soit en appui (grâce à la pression du ressort) contre le plafond. Bloquez le mouvement télescopique des éléments de la perche en les faisant tourner.

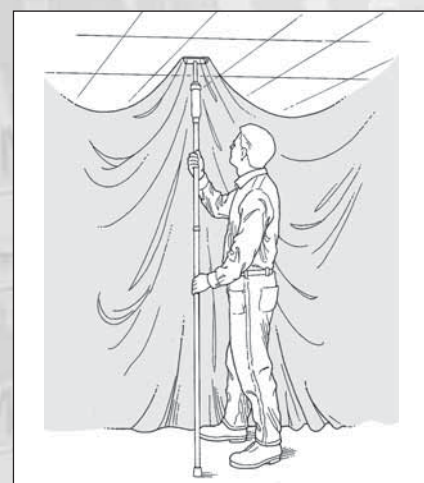

5) Contrôlez la mise en place de votre film plastique contre le plafond. S'il s'affaisse, relâchez la pression de la perche télescopique et déplacez celle-ci de manière à mieux tendre le film plastique.

Notez que la totalité de la partie haute du film plastique (c'est à dire toute la périphérie haute de votre espace de confinement) doit être entièrement mise en place et ajustée avant de s'occuper de la partie basse (étape 6 ci-dessous).

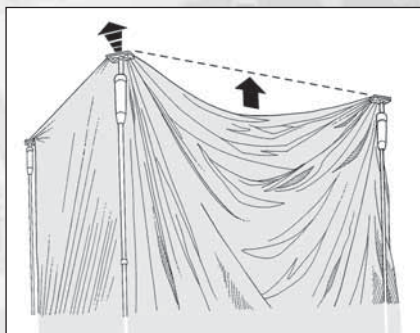

6) Pour assurer l'étanchéité en partie basse de votre espace de confinement, soulevez chaque perche télescopique puis glissez et coincez sous leur pied la partie basse du film plastique en le tendant suffisamment de manière à ce qu'il plaque bien contre le sol. Effectuez ces étapes seulement lorsque toutes les perches télescopiques qui doivent former votre espace de confinement ont été mises en place.



7) Afin d'assurer un maintien sûr des perches télescopiques et ne pas risquer qu'elles glissent, utilisez les patins antidérapants fournis.



- Placez un patin antidérapant au sol.
- Placez le film plastique par dessus le patin antidérapant.
- Placez la perche télescopique par dessus le film plastique en la soulevant (grâce à la "tête de perche" montée sur ressort, vous pouvez soulever la perche télescopique sans avoir à replier ses éléments). Le film plastique se retrouve

donc ainsi coincé entre le patin antidérapant et le pied de la perche.




UTILISATION DES PINCES MURALES ET RAILS D'ÉTANCHÉITÉ

Les rails d'étanchéité murale



Les rails d'étanchéité murale se placent verticalement afin de bien plaquer la bâche contre les murs de départ et d'arrivée de l'espace à confiner. Ces rails se fixent sur les perches télescopiques au moyen des pinces murales (une seule pince murale est nécessaire pour maintenir un rail d'étanchéité). Les pinces murales seront utilisées en compression entre la perche télescopique et le rail d'étanchéité murale afin de bien plaquer ce dernier contre le mur.

Attachez une pince murale à un rail d'étanchéité murale comme montré sur le schéma (l'autocollant "Zipwall" appliqué sur chaque rail indique le milieu de sa longueur).

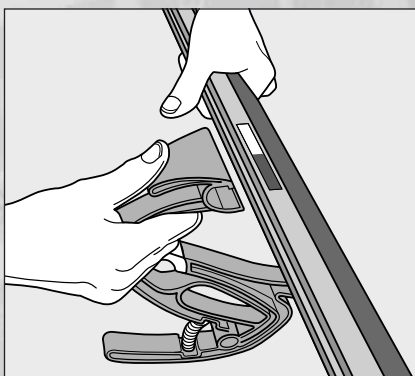

Coincez la pince murale entre la perche télescopique et le mur, de manière à ce que le rail plaque bien contre le mur. Selon la distance entre la perche télescopique et le mur, la pince murale dispose de deux appuis possibles sur la perche télescopique : l'appui de la

pince contre la perche se fait sur une des deux patins caoutchoutés de couleur beige (notez que les pinces peuvent être livrées avec un seul de ces deux patins beige de monté ; le deuxième patin est équipé d'une accroche en plastique noir qui est à fixer à l'extrémité de la poignée de la pince).

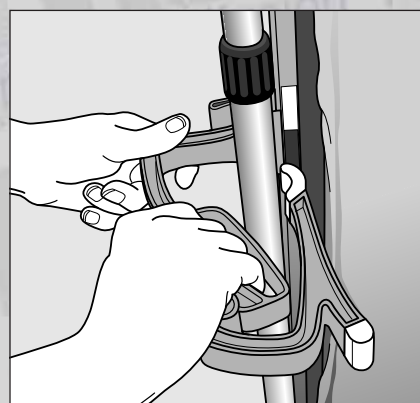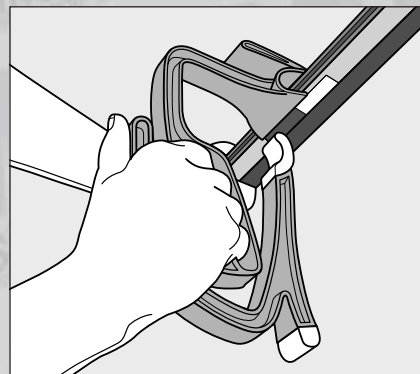

MISE EN PLACE DES GLISSIÈRES DE FERMETURE ZIPPER


Les glissières de fermeture auto-adhésive Zipper permettent de créer un lieu d'entrée et de sortie refermable dans le film plastique (utilisation convenant mieux à des températures supérieures à 0°C).




1) Une fois votre système d'étanchéité Zipwall monté, déterminez l'endroit de votre ouverture.

2) Assurez-vous que le film plastique soit propre. Placez votre zipper sans le coller afin de déterminer son emplacement, le fermoir se plaçant en bas.

- 3) Retirez le film de protection du zipper, placez la partie autocollante sur votre film tout en restant droit, plaquez le zipper sur votre film jusqu'au bas de l'ouverture

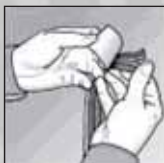

- 4) Ouvrez le zipper. À l'aide d'un cutter, créez votre ouverture en utilisant comme guide le zipper.

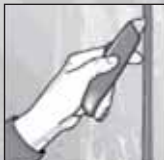

- 5) Attendez quelques minutes que l'adhésif soit complètement collé au film. Vérifiez le long du zipper que rien ne gêne à l'ouverture et fermeture.



- 6) Pour créer une large porte, installez un autre zipper à la distance voulue. Utilisez le lien joint pour attacher le battant en l'enroulant vers le haut.



**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche France