

POMMEAU POUR LIMES ET RÂPES VERITAS


Les râpes et les limes sont utiles pour façonner le bois et affûter les outils. Cependant, elles nécessitent souvent une prise à deux doigts, ce qui à la longue peut entraîner une fatigue et donc une perte de maîtrise de l'outil. Le pommeau Veritas® procure une prise ergonomique réglable pour les limes et les râpes. Il convient aux limes et aux râpes plates, rondes, rectangulaires, demi-rondes ou triangulaires, de 30 mm de largeur et dont l'épaisseur varie de 2,5 à 13 mm d'épaisseur.



FIXATION À UNE LIME OU À UNE RÂPE

- Tourner le pommeau de bois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour agrandir l'ouverture de la base au maximum.
- Placer la lime ou la râpe au centre de cette ouverture.
- Faire glisser le pommeau sur l'outil jusqu'à l'endroit voulu, voir la section « Emplacement du pommeau ».
- Tourner le pommeau de bois dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien coincer la lame de l'outil entre les deux plaquettes de serrage de la base. Serrer seulement jusqu'à ce que l'outil soit maintenu en place. Si la râpe est dentée, ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les dents.

Figure 1 : Composants du pommeau

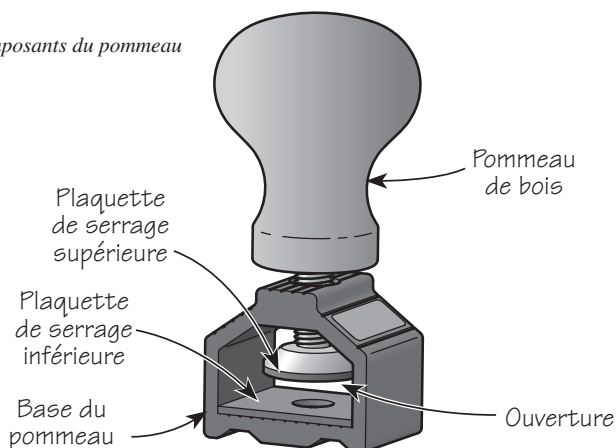

EMPLACEMENT DU POMMEAU

Placer le pommeau à l'extrémité de la lame – voir la figure 2. L'outil se manie par ses extrémités, laissant ainsi la partie centrale entièrement dégagée pour travailler de grandes surfaces.

Autre possibilité : placer le pommeau au centre de la lime – voir la figure 3. L'extrémité de la lime demeure dégagée et peut se glisser dans les trous, les coins et les endroits difficiles d'accès.

Si la lime ou la râpe ne comporte pas de manche, il est possible d'y fixer deux pommeaux – voir la figure 4.

ENTRETIEN

Les plaquettes de serrage sont faites de plastique haute densité pour protéger les dents acérées, mais fragiles, dont sont munies certaines râpes des plus mordantes. Pour éviter l'usure prématurée des plaquettes, desserrer complètement le pommeau avant de retirer la lame de l'outil. Des plaquettes de serrage de remplacement sont vendues séparément.

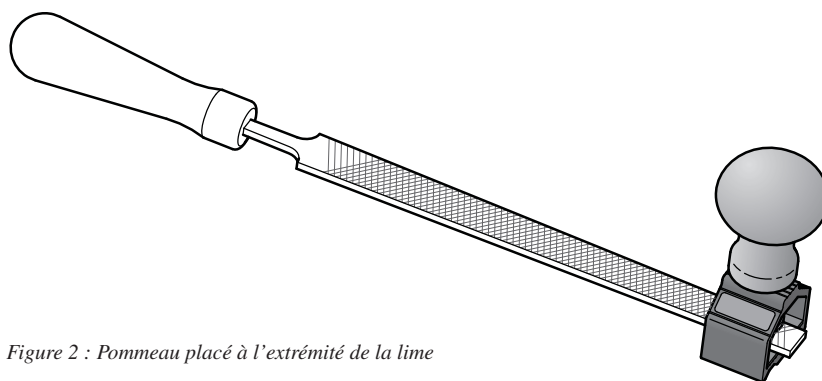


Figure 2 : Pommeau placé à l'extrémité de la lime

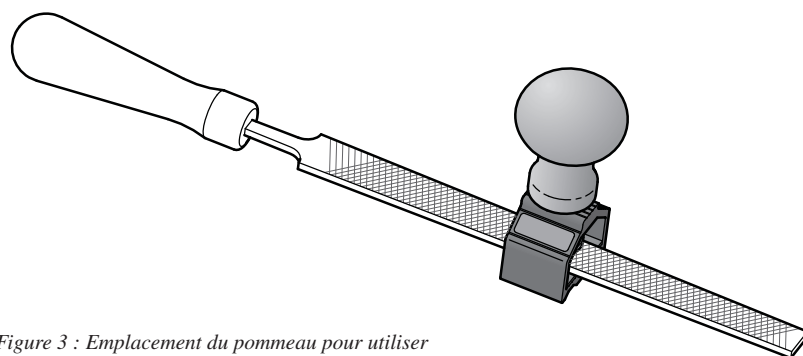


Figure 3 : Emplacement du pommeau pour utiliser l'extrémité de la lime

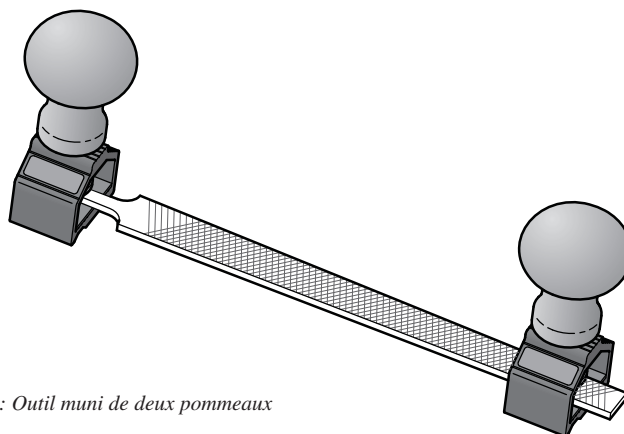


Figure 4 : Outil muni de deux pommeaux

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche