



MONTAGE ET UTILISATION DE LA MINI-DÉLIGNEUSE

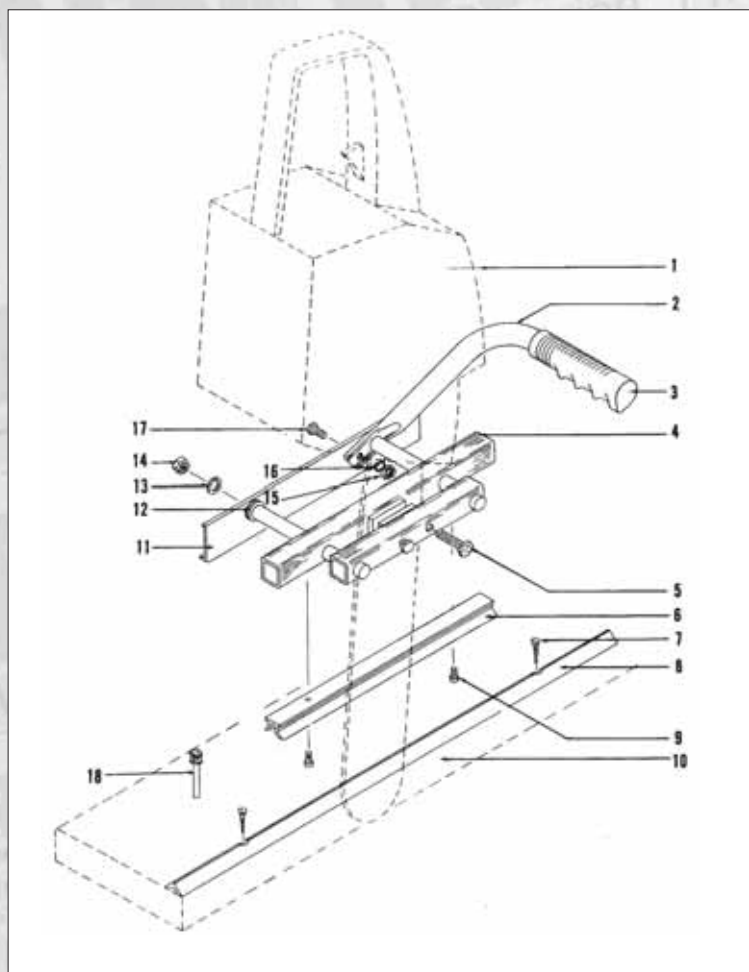


REPERE	QUANTITE	DESIGNATION
1	-	Tronçonneuse. Non incluse.
2	1	Bras.
3	1	Poignée plastique.
4	1	Entretoise fixe.
5	2	Vis tête hexagonale 5/16-18 x 1-1/2.
6	1	Patin de guidage en V.
7	12	Vis à bois.
8	6	Rail de guidage en V.
9	2	Vis de fixation du patin de guidage en V.

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION
10	-	Plateau support de rails. Non inclus.
11	1	Patin de maintien et de calage angulaire.
12	2	Rondelle d'appui.
13	2	Rondelle frein.
14	2	Ecrou hexagonal.
15	1	Ecrou hexagonal.
16	1	Rondelle frein
17	1	Vis de fixation du bras.
18	3	Clous de fixation du plateau support de rail.

COMMENT FIXER VOTRE TRONÇONNEUSE SUR LA MINI-DÉLIGNEUSE ?

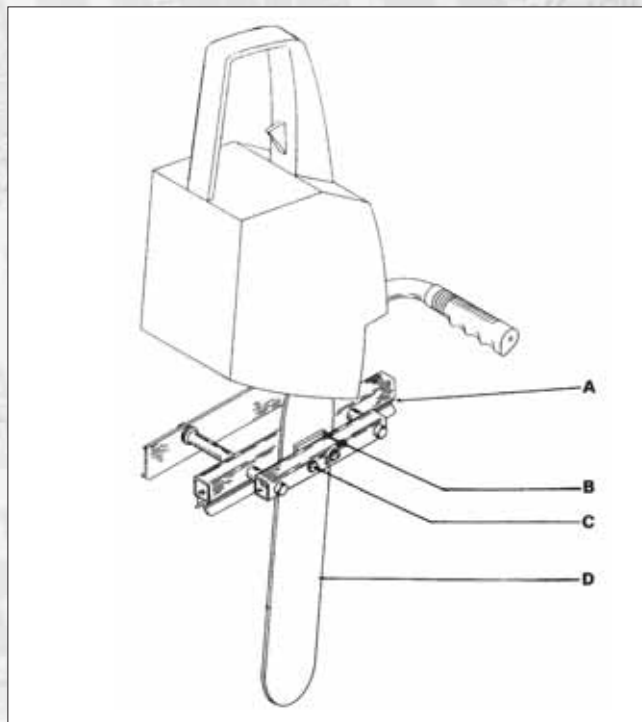


1. Insérer le guide chaîne D en position verticale entre le patin B et son homologue sur l'entretoise fixe A.
2. Serrer les deux vis de pression C afin de bloquer le guide chaîne en position.

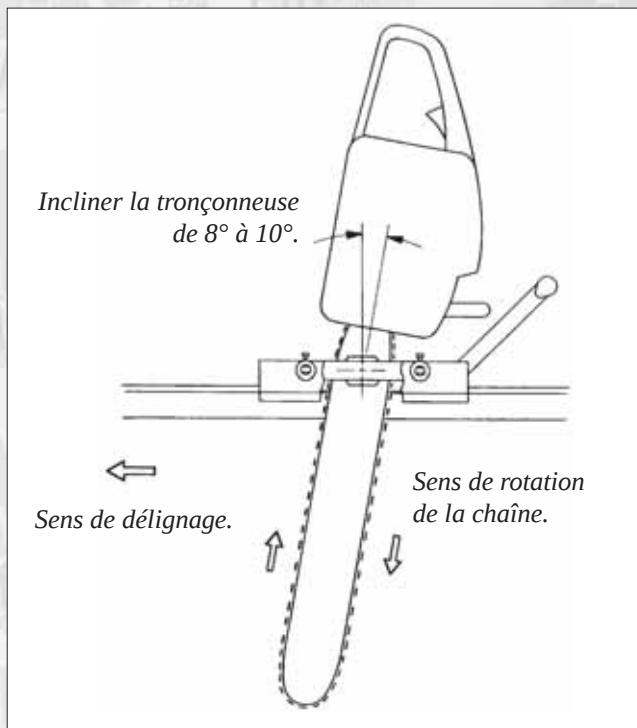


La tronçonneuse peut être baissée ou relevée dans la mini-déligneuse en fonction de la longueur du guide chaîne.

La poignée de la tronçonneuse doit être orientée du même côté que la poignée de la mini-déligneuse.

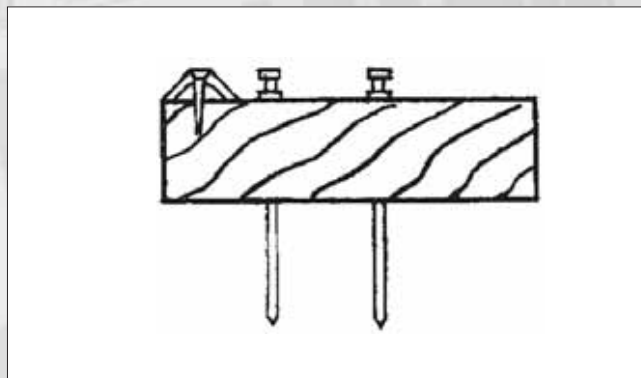


Fixer les rails de guidage en V au bord d'un plateau d'une épaisseur de 25 à 30 mm. Utiliser les vis à bois fournies. Vous disposez de 6 rails indépendants. Positionner les rails bout à bout. L'ensemble étant monté, les vis ne doivent pas gêner la translation du patin glisseur de la mini-déligneuse. Attention : il est conseillé de faire dépasser le plateau-guide de part et d'autre de la bille de bois pour un travail de qualité en toute sécurité.

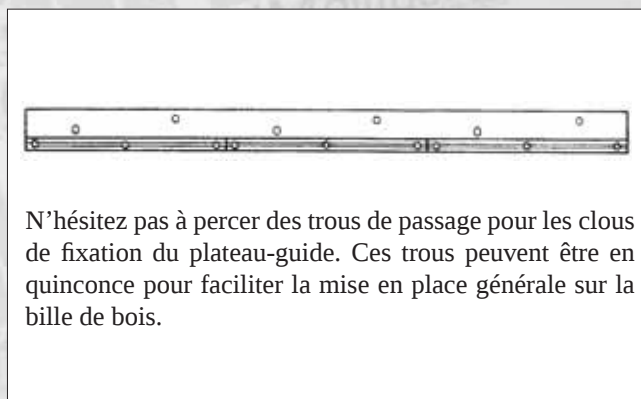


N'hésitez pas à percer des trous de passage pour les clous de fixation du plateau-guide. Ces trous peuvent être en quinconce pour faciliter la mise en place générale sur la bille de bois.

Vue de dessus d'un plateau - guide avec ses rails en V.

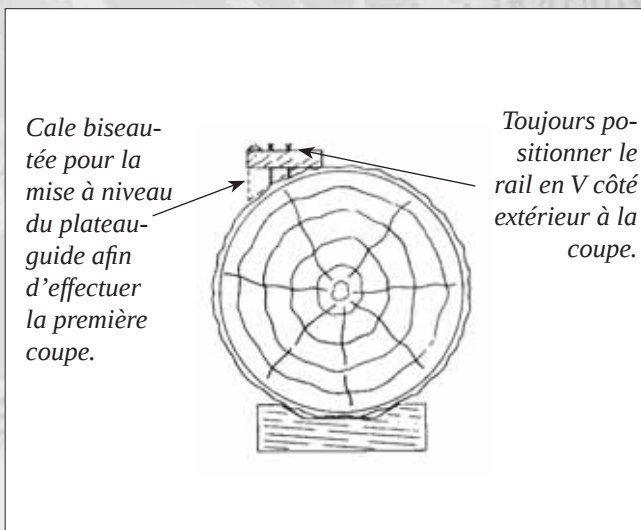

Etape 1 : Préparation de la première coupe.
Caler votre bille de bois de façon sécurisée. Mettre en place le plateau-guide comme le montre le dessin.

COMMENT ÉQUARRIR UNE BILLE DE BOIS :

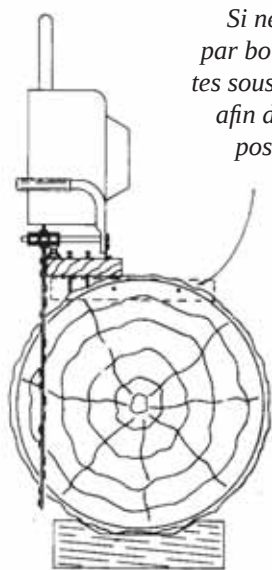


Si nécessaire, pointez par bout deux planchettes sous le plateau-guide afin de le maintenir en position horizontale.

Etape 2 : première coupe.


Mettre en place la mini-déligieuse et vérifiez votre installation. Vous pouvez à présent engager votre première coupe en ayant toujours le souci de maintenir le contact des pièces de guidage.

Une tenue de travail adéquate à l'utilisation de la tronçonneuse est très fortement recommandée. Pensez à votre sécurité !

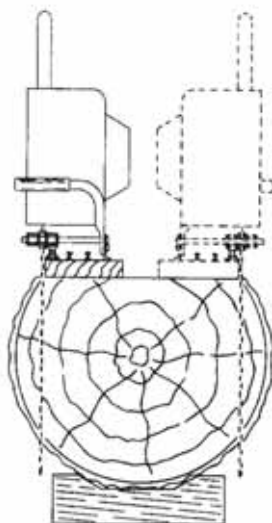


Etape 3 : 2ème et 3ème coupe.

Une première coupe étant réalisée, elle servira de référence pour les deux suivantes. Tournez votre bille de bois d'un quart de tour et procédez comme le montre le dessin, par simple retournement pour exécuter vos 2ème et 3ème coupes. Pensez à tracer systématiquement vos traits de coupe avec un «cordex» par exemple pour la mise en place du plateau-guide.

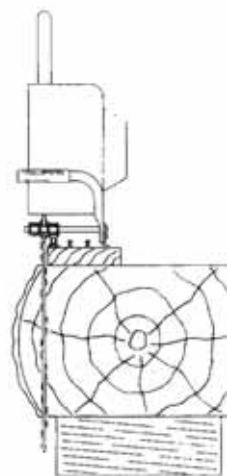


Etape 4 : 4ème coupe.

Tournez votre bille de bois d'un quart de tour et procédez comme le montre le dessin, en prenant soin de tracer votre trait de coupe pour aligner votre plateau-guide. Votre poutre est débitée...

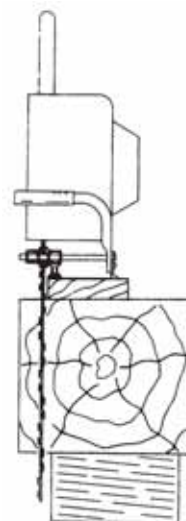

Etape 5 (facultative)

Si vous souhaitez déligner des avivés, tracez l'épaisseur voulue et procédez de la même façon qu'auparavant.

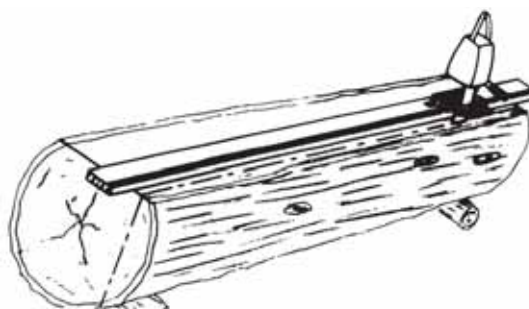

HM DIFFUSION


49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**


Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

EXEMPLES D'UTILISATION EN CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS :

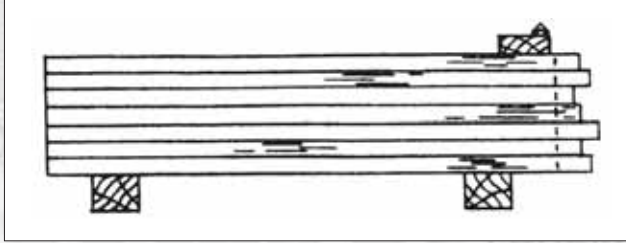


Mise à longueur de plateaux en série.

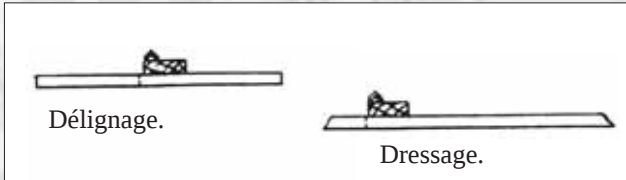


Délignage.


Dressage.

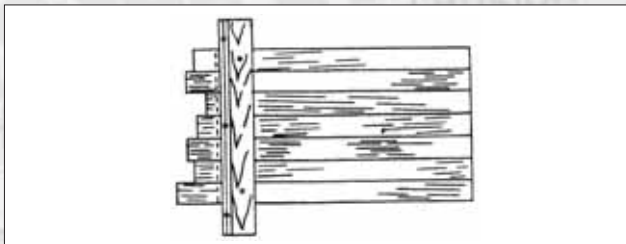


Mise à longueur de chevrons ou planches.

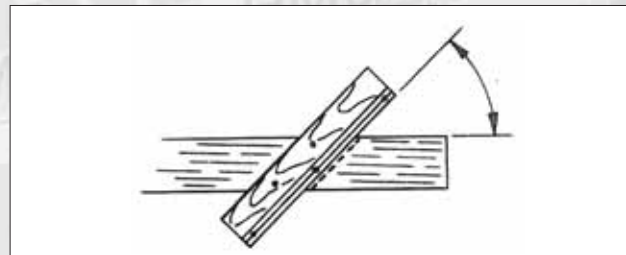


Coupe en biais.

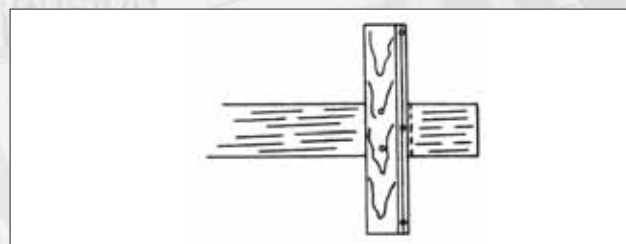


Coupe perpendiculaire.

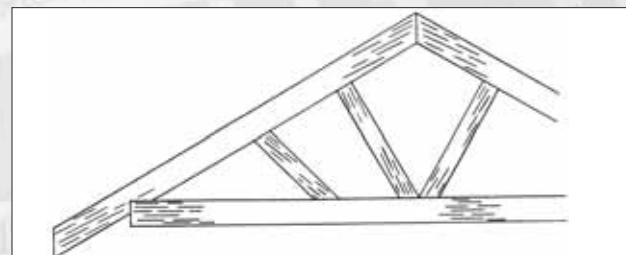

Tous types de coupes pour pièces de charpente.

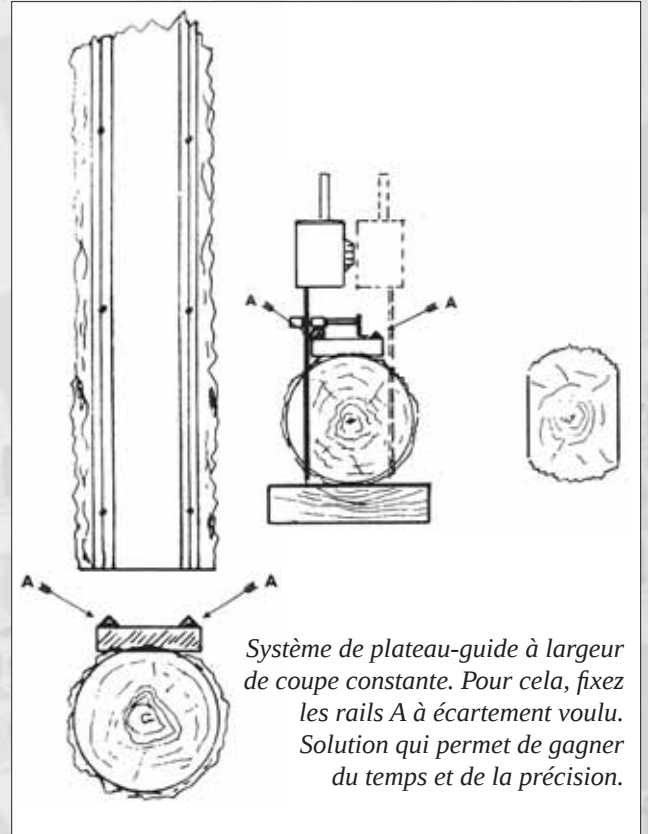

Système de plateau-guide à largeur de coupe constante. Pour cela, fixez les rails A à écartement voulu. Solution qui permet de gagner du temps et de la précision.

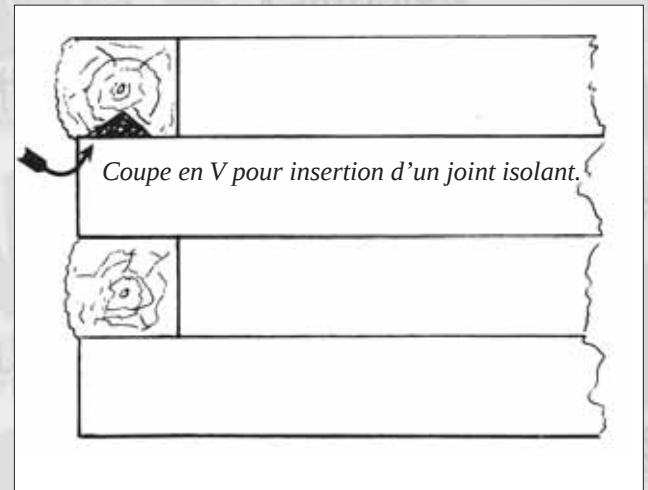

Coupe en V pour insertion d'un joint isolant.

Construction bois classique.