

POIGNÉES POUR RABOTS DE PAUME VERITAS

La poignée arrière et le bouton avant élargissent les performances de votre rabot de paume. La poignée arrière peut s'utiliser seule sur le rabot à 12° pour améliorer sa tenue lors du surfacage. Lorsque vous l'utiliserez conjointement avec le bouton avant, vous pourrez augmenter la pression et travailler comme s'il s'agissait d'un mini-rabot à surfaçer.

À noter: la poignée arrière ne se monte que sur le rabot de paume à 12°; le bouton avant se monte sur les deux rabots de paume, 12° et 20°.

Montage de la poignée arrière

Desserrez la mollette de serrage de la platine d'arrêt et déplacez complètement le mécanisme de réglage sur un des côtés: cela déplace la lame du côté opposé et vous avez ainsi facilement accès à un des deux trous taraudés (figure 2). Vous pouvez aussi éventuellement ôter totalement la pla-

ACCESSOIRES POUR RABOT DE PAUME *veritas*®



tine d'arrêt durant l'opération. Vissez une des deux vis fournies dans le trou taraudé de manière à ce que la tête affleure juste sous la lame. Répétez l'opération sur le côté opposé pour installer la deuxième vis (figure 3).

Mettez en place la poignée de manière à ce que les deux ergots de positionnement viennent se loger dans les deux trous prévus à cet effet dans la semelle du rabot. Puis vissez fermement les deux vis de montage. Lors du démontage de la poignée vous pourrez laisser en place les deux vis de montage que vous ne risquez ainsi pas de perdre.

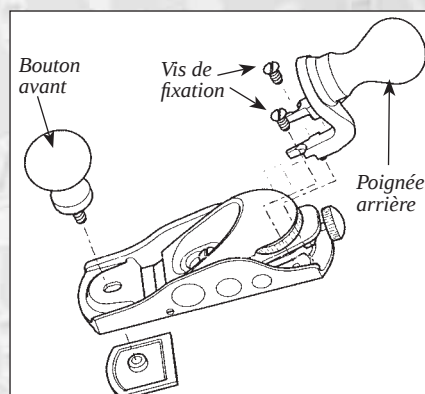


Figure 1: Assemblage de la poignée arrière et du bouton avant.

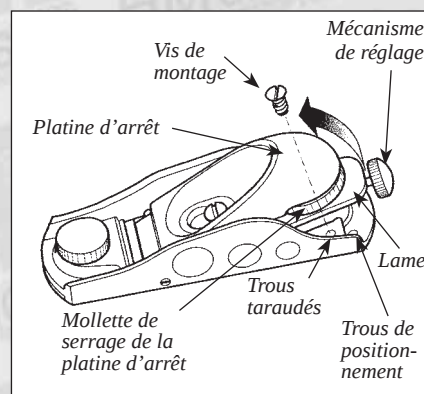


Figure 2: Mise en place des vis pour montage de la poignée arrière.

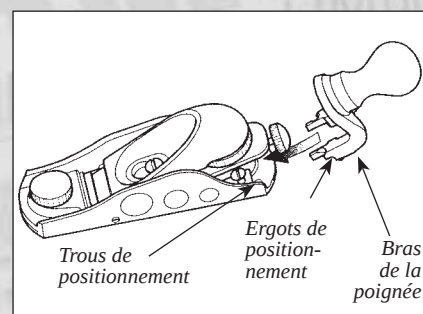


Figure 3: Mise en place de la poignée arrière.

Montage du bouton avant

Placez le rabot à plat sur votre établi pour être sûr que la semelle avant ne tombe pas durant l'opération puis dévissez le bouton laiton d'origine. Remplacez-le par votre nouveau bouton avant en bois (figure 4).

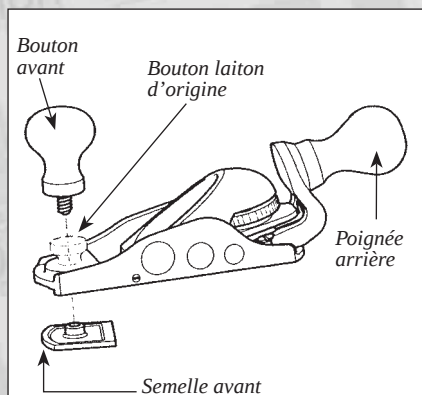


Figure 4 : Mise en place du bouton avant.

GUIDE À CHANFREIN POUR RABOT DE PAUME VERITAS

Cet accessoire convertit les rabots de paume Veritas en rabots à chanfrein en quelques secondes. Il permet de réaliser des chanfreins à 45° parfaitement réguliers. Il s'ajuste facilement à l'aide d'une seule vis pour obtenir des chanfreins jusqu'à 13 mm de largeur.

Réglage de la largeur du chanfrein

Le réglage de la largeur du chanfrein doit se faire avant le montage du dispositif sur votre rabot. Desserrez les deux vis et déplacez la partie mobile à la largeur désirée. Les lignes gravées à l'intérieur du guide servent de référence pour effectuer un réglage parfaitement parallèle. Un réglage final sera effectué en faisant varier la prise de passe du rabot.

Installation du dispositif

Desserrez le bouton avant en laiton puis ôtez la semelle avant du rabot. À la place de ce dernier installez le guide à chanfrein, remettez en place puis resserrez le bouton en laiton.

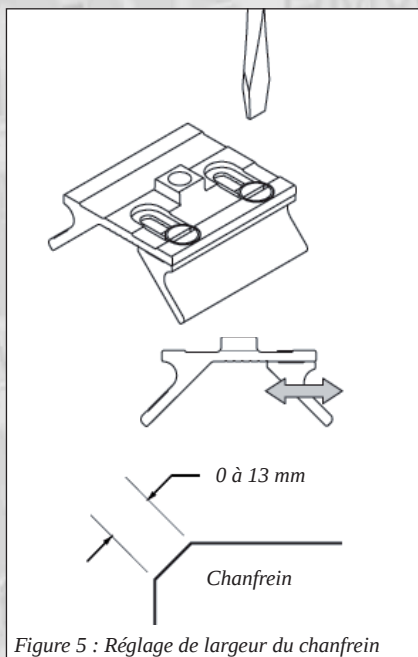


Figure 5 : Réglage de largeur du chanfrein

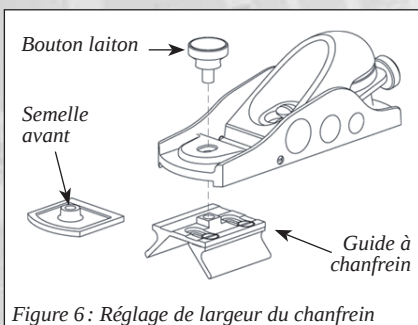


Figure 6 : Réglage de largeur du chanfrein

Utilisation du guide à chanfrein

Pour commencer l'usinage du chanfrein faites en sorte qu'un des côtés du guide soit en contact avec votre bois (figure 7). Poursuivez l'usinage jusqu'à ce que les deux faces internes du guide soient en contact avec le bois (figure 8) et jusqu'à ce que plus aucun copeau ne soit produit.

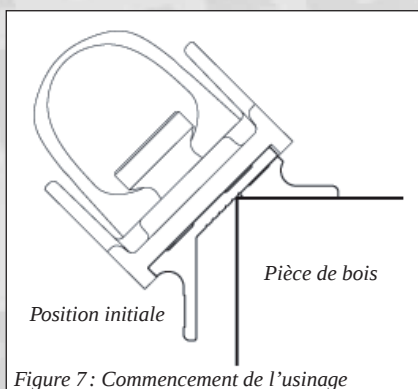


Figure 7 : Commencement de l'usinage

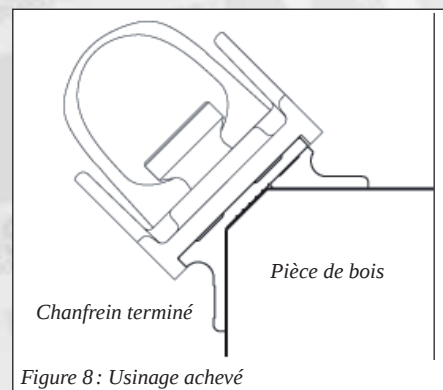


Figure 8 : Usinage achevé