

UTILISATION DE L'ÉQUERRE-JAUGE ANGULAIRE VERITAS



L'équerre-jauge angulaire Veritas est bien plus précise qu'un rapporteur utilisé dans les mêmes conditions.

Elle comporte deux faces utiles gravées et offre instantanément :

- Tous les angles compris entre 0 et 60° par incréments de demi-degré (disposant de graduations larges, il est aussi très facile de relever les quarts de degré).
- Les 7 angles courants pour le tracé précis

des queues d'aronde (1/6 ; 1/8 ; 7° ; 7,5° ; 8° ; 9° ; 14°).

- 12 angles utiles pour le tracé des polygones courants, de 5 à 24 côtés.

- Un réglage de 175 mm.

Vous pouvez utiliser l'équerre-jauge angulaire soit pour tracer directement vos bois comme une équerre angulaire classique ou soit pour régler préalablement une fausse-équerre, ou encore pour mesurer un angle

qui a été relevé à la fausse-équerre. Car en effet, la fausse-équerre est un excellent outil pour transférer des angles mais pas pour leur lecture ou leur mesure.

Mesurer un angle relevé à la fausse-équerre

Pour mesurer un angle relevé à la fausse-équerre, placez celle-ci contre l'équerre-jauge puis repérez quelle graduation est parallèle à la lame ; il ne vous reste ensuite plus qu'à lire l'angle relevé (voir le schéma 1).

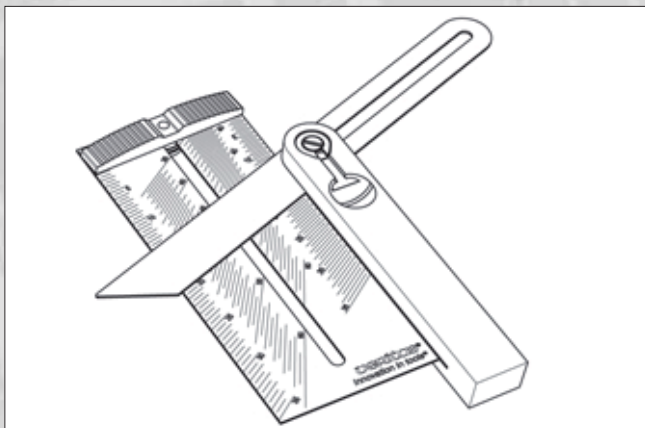


Schéma 1 : mesurer un angle relevé à la fausse-équerre.

Régler l'angle d'une fausse-équerre

Alignez la réglette noire sur le repère d'angle approprié puis serrez la vis laiton. Placez la lame de votre fausse-équerre contre la réglette (voir le schéma 2). Bloquez votre fausse-équerre en cette position; elle est désormais réglée.

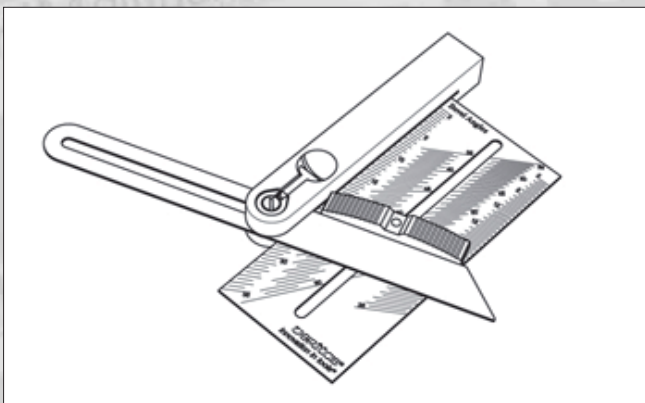


Schéma 2 : régler l'angle d'une fausse-équerre.

Utiliser l'équerre-jauge en équerre angulaire

L'équerre-jauge peut être employée pour tracer directement des angles sur les objets; utilisez la réglette noire comme surface d'appui de référence (voir le schéma 3).

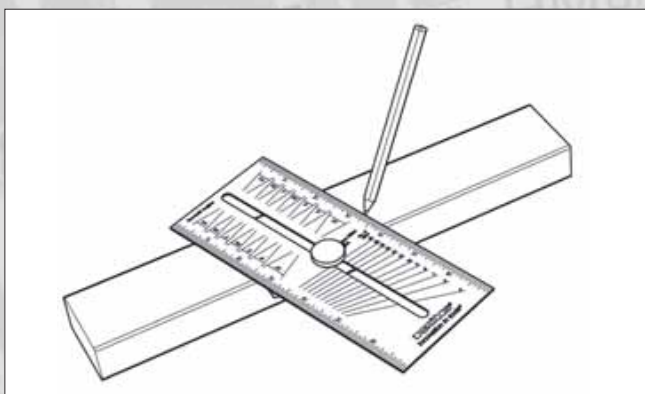


Schéma 3 : utiliser l'équerre-jauge comme équerre angulaire.

Autres utilisations

Pour des angles spécifiques, comme ceux utilisés pour le tracé des queues d'aronde ou de polygones, enlevez la vis laiton et rattachez la réglette noire sur l'autre face de l'équerre-jauge (voir le schéma 4). Ici aussi, l'équerre-jauge peut être employée soit pour préalablement régler une fausse-équerre ou soit pour tracer directement les objets.

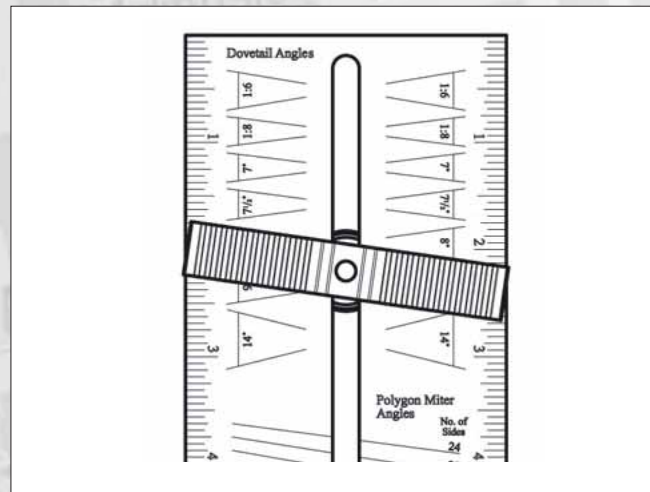


Schéma 4 : équerre-jauge réglée pour le tracé d'une queue d'aronde à 8°.