

Tél. : 04.74.28.66.64

Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com - e-mail : info@hmdiffusion.com


Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

MONTAGE DU SUPPORT ET DU
GUIDE PARALLÈLE KREG

MONTAGE DU SUPPORT ET DU GUIDE PARALLÈLE KREG



DK1313	2	Ecrou de serrage noir
DK1504	4	1/4 Ecrou et rondelle
FT4025	2	¼-20 X ¾ Vis nylon
FT4047	1	Ruban gradue autocollant
FT4063	1	Visseur
FT4064	1	10-32 X ¼ Vis nylon
FT4136	1	18 Guide parallele de scie
FT4187	2	5/16 Rondelles
FT4138	2	1/45-20 X 2-1/2 Vis a tete hexagonale
FT4140	2	10-32 X 3/8 Vis nylon
FT4142	1	Support de guide
FT4143	1	Chariot de guidage
FT4144	1	Support de guide
FT4185	2	¼-28 X 1-1/4 Vis a tete hexagonale
FT4146	2	M6 X 1 X 30 mm vis a tete hexagonale
FT4175	2	5/16 ¾ Vis a tete hexagonale
FT4176	1	Bouton de blocage

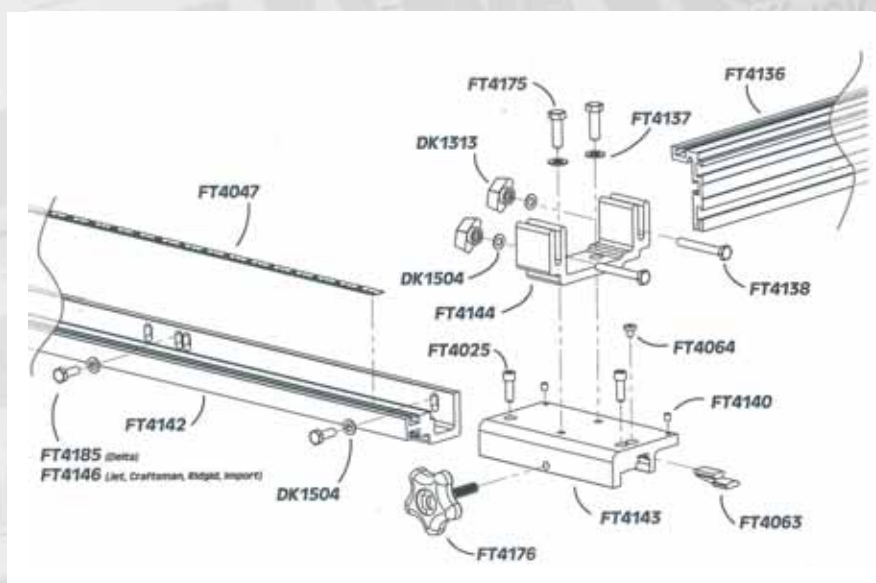


HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

Installation du support de guide

Repérez les perçages du support de guide correspondant à ceux de votre scie. Les perçages se présentent sous forme de trous oblongs qui permettent d'adapter le guide aux différentes épaisseurs de tables. Dans le cas où il n'existe pas de perçage correspondant, reportez-vous au chapitre «perçage du support de guide».

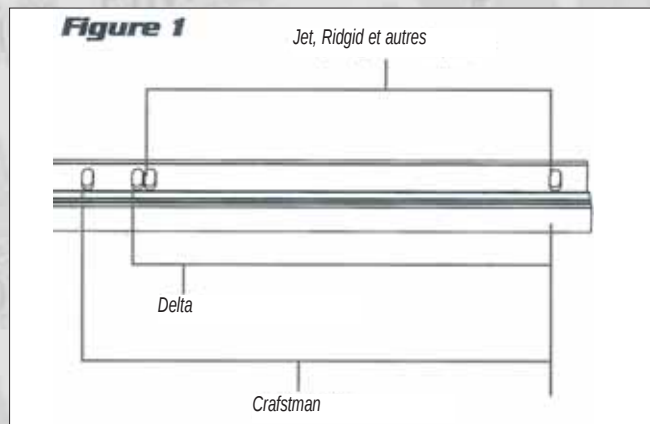

Commencez par placer les vis, boulons et écrous dans les perçages correspondants de manière à maintenir le support de guide en place.



Le guide a été étudié pour pouvoir utiliser conjointement le guide parallèle et le guide angulaire de tronçonnage. Il faut donc le régler de manière à ce que, une fois en place, la rainure de la table soit libre pour pouvoir y glisser le guide angulaire de la scie.



On pourra utiliser une équerre à combinaison qui sera réglée sur la profondeur de la rainure de la table. On se servira de la butée qu'offre la règle pour positionner le support de guide sur la table de la scie à ruban.

Perçage du support de guide

Dans le cas où il n'y a pas de deuxième perçage correspondant à votre table de scie, il vous faudra en réaliser un vous-mêmes. Faites un report de l'axe de fixation gauche sur le dessus de la table.




Fixez le support de guide avec une vis dans le perçage de droite. Mettez le support de guide en place et reportez l'axe précédemment tracé sur le support de guide.

Repérez l'entre-axe vertical de la vis sur le support de guide en vous référant à la première fixation (celle de droite). Le perçage oblong sera difficile à obtenir. Aussi le perçage sera réalisé à la bonne hauteur directement en se calant, par exemple, contre l'équerre multifonction.

Assemblage du chariot de guidage

Le chariot de guidage est la pièce maîtresse de ce système. Il est extrêmement rigide et garantit une stabilité irréprochable du guide. Il est très précis et le rattrapage des jeux se fait avec les vis nylon ajustables. On ajuste parfaitement le parallélisme et la mise à niveau. Il permet, avec son système de loupe, d'afficher la cote de réglage.

Le chariot de guidage est prévu pour adapter un réglage micrométrique, accessoire complémentaire au chariot pour des réglages fins et en douceur.

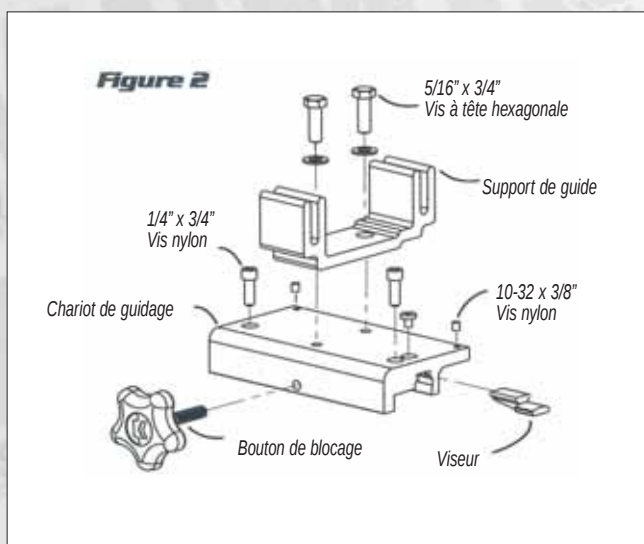

Commencez par emboîter le curseur de lecture sur le côté du corps du guide.

L'ajustage de ce curseur se fera ultérieurement pendant le réglage du guide.


HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

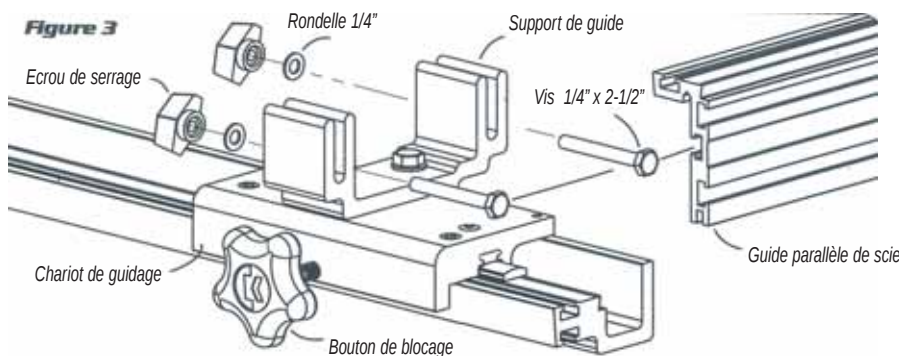

Vissez les deux vis nylon 10-32 x 3/8 sur le dessus du guide. Positionnez les de manière à ce que le support de guide coulisse normalement sans jeu. Vissez les vis nylon 1/4-20 x 3/4 de la même manière. Elles serviront au réglage du parallélisme du guide de sciage. Fixez la partie supérieure du chariot avec les deux vis et rondelles 5/16 x 3/4. Le réglage se fera ultérieurement. Vissez le bouton de blocage sur le support. Placez l'ensemble du support de chariot ainsi monté sur le rail de guide. Vous allez pouvoir procéder au montage du guide.

Fixation du guide sur le rail de guidage

Le support de guide est symétrique si bien que le rail de guidage peut être monté de chaque côté en fonction des besoins. Placez les têtes de vis 1/4 x 2-1/2 dans la rainure du guide de sciage. Vissez les écrous papillon noir ainsi que des rondelles sur les vis et placez l'ensemble sur le support du guide. Le guide en fonction des besoins pourra se mettre dans deux positions différentes, à plat ou en hauteur.

Faites glisser le guide sur le rail de guidage et vérifiez que celui-ci glisse en douceur. Dans le cas où les frottements sont trop importants, il faudra remonter le support de guide en veillant à ce qu'il soit parallèle avec la table.

Positionnez une équerre, à la fois contre la table de la scie et sur le guide parallèle boulonné sur le support. En actionnant les vis 5/16 x 3/4, mettez à l'équerre le guide en le positionnant contre l'équerre. Resserrez la vis fermement pour le blocage du réglage final.



Une autre solution consiste à prendre une pièce de bois d'environ 4 cm de large. Tracez un trait à la règle en son milieu et commencez la coupe. Arrêtez la scie vers le milieu de la coupe en faisant bien attention d'immobiliser la pièce de bois. Tracez un repère sur la table en suivant la pièce de bois. Il ne vous reste qu'à aligner le guide sur ce tracé.



HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche


FICHE D'ATELIER

Fixation du ruban de mesure

La graduation du système de mesure de la scie vous permettra de régler les coupes avec précision.
Positionnez le guide contre la lame sans la déformer pour autant.



Repérez au crayon de part et d'autre le trait rouge du viseur sur le support de guide.

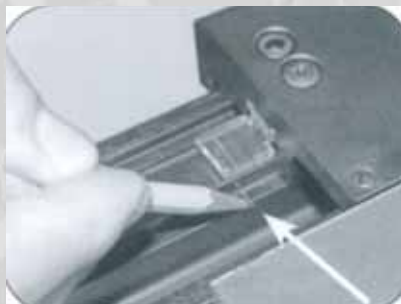

Placez la règle souple dans son emplacement en alignant le marquage avec le zéro. Ne décollez que partiellement la bande anti-adhésive pour commencer et ne la tirez qu'au fure et à mesure. Vous aurez la possibilité d'affiner l'alignement des points zéro en modifiant quelque peu le positionnement du viseur.



Réglage du parallélisme

Le jeu de vis nylon est prévu pour parfaire l'ajustement du parallélisme du guide avec la lame.

Après avoir rigoureusement vérifié que la table est parfaitement perpendiculaire à la lame, approchez le guide de la lame de manière à apprécier le parallélisme des deux pièces.

Le réglage s'obtient en jouant sur les vis nylon. Cette étape doit servir à affiner le réglage. Si le jeu à rattraper est trop important, il faut revoir le bon alignement du rail support de guide. L'ultime vérification se fera avec la découpe d'une pièce de bois et la mesure de l'épaisseur au pied à coulisse afin de vérifier sa régularité.



MES
NOTES

[illegible]

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

HM Diffusion SARL au capital de 37 000 €. SIREN n° 410 489 785 APE n° 4791B N° intracommunautaire : FR 47 410 489 785
Copyright 2012 - Tous droits réservés pour tous pays.