

Tél. : 04.74.28.66.64

Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com - e-mail : info@hmdiffusion.com

Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

LES RÈGLES À BORNOYER

LES RÈGLES À BORNOYER VERITAS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Corps aluminium extrudé.
- Poids : 0.310 kg.
- Longueur 457 mm
- Largeur 35 mm.
- Profil mâle/femelle pour un rangement aisé.

HM DIFFUSION
49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX


**VENTE
PAR
CORRESPONDANCE**

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

1. Lors de la préparation d'une pièce, il est souvent difficile de dire si elle possède du gauche ou non, sur tout ou partie de sa longueur. Les règles à bornoyer Veritas sont conçues pour identifier et corriger beaucoup plus aisément ce problème.

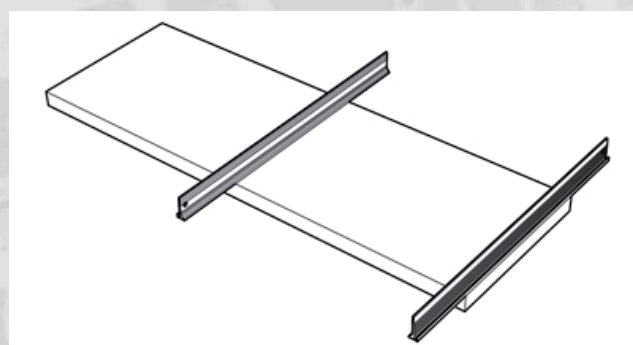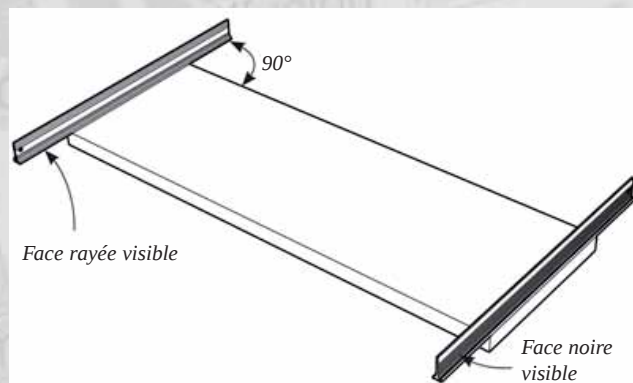

2. La mise en place des règles est simple ; la première se place devant soi coté noir visible, La seconde à l'autre extrémité coté rayé de gris visible. Si lors de l'alignement visuel des chants, les bords des deux règles s'alignent parfaitement, votre support est plan ; le cas contraire ; si la seconde règle laisse apparaître du gris, votre support est gauche.

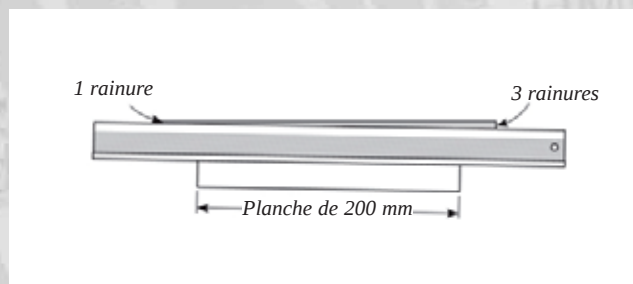

Sachant que les rainures sont de 3 mm, il est dès lors facile de déterminer le degré de gauche de la planche en comptant le nombre de rainures en saillie à l'extrémité de la règle (voir Figure 3). Pour les ouvrages relativement courts, il est plus juste de comparer le nombre de rainures saillantes uniquement sur la largeur de la planche. S'il vous paraît compliqué de compter le nombre de rainures sur une petite distance, il vous est aussi possible de mesurer le gauche sur toute la longueur de la règle et de faire le prorata entre la longueur de la règle et celle de la pièce. Pour calculer ceci, utilisez l'équation suivante :

A = Gauche réel.

B = gauche mesuré sur la longueur totale de la règle.

C = longueur de la planche.

Dans l'exemple illustré à la figure 3, le gauche est de 6 mm pour une planche de 200 mm. La longueur totale de la règle est de 457 mm.

$A = B \times (C/457)$

$= 6 \text{ mm} \times (200 \text{ mm}/457 \text{ mm})$

$= 2.6 \text{ mm}$

3. Une fois le gauche exact connu, rectifiez votre pièce.

4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que les chants des deux règles s'alignent parfaitement.

Les deux règles possèdent un profil complémentaire afin d'aligner les trous pour faciliter le rangement.

