

Régler la vitesse de rotation machine :
il s'agit là d'une particularité intéressante
de la scie à ruban Kity 673 et qui vous per-
mettra de scier de façon optimale différents
types de matériaux de dureté différentes.

Mise en garde importante : tout réglage de
la vitesse de rotation s'effectuera moteur
en marche.

AUGMENTER

LA VITESSE DE ROTATION :

Mettre en marche votre scie à ruban après
vous être assuré d'une tension normale de la
lame. Repérez la poignée P en bas à droite
de votre machine et augmentez la vitesse de
rotation en tournant P dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.

DIMINUER


LA VITESSE DE ROTATION :

Toujours scie à ruban en marche, il vous
suffira de tourner la poignée P dans le sens
des aiguilles d'une montre pour diminuer la
vitesse de rotation machine.

Notre conseil :

À l'arrière de la Kity 673, juste en dessous
de l'axe du volant inférieur, un système
gradué en quatre secteurs est à votre dis-
position pour visualiser approximativement
la vitesse de rotation que vous souhaitez
atteindre. Entre deux graduations, comp-
tez un écart de 95 m/mn. Ainsi, partant
d'une vitesse minimale de 370 m/mn, les
graduations successives vous donneront
465 m/mn, 560 m/mn, 655 m/mn et enfin
un maximum de 750 m/mn.

RÉGLER LA VITESSE DE ROTATION DE LA SCIE À RUBAN KITY 673

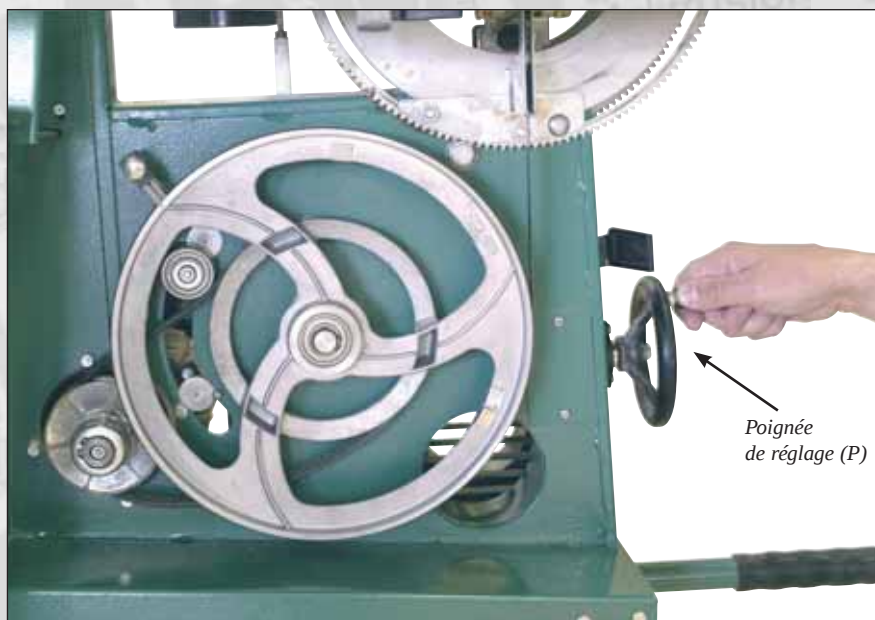

Bon à savoir :

Dans le cas de la Kity 673, au vu
des diamètres de volants, vous pouvez
considérer que la vitesse de rotation
s'exprime de façon analogue en m/mn
ou trs/mn.

D'une façon générale, pour le sciage
du bois, utilisez la vitesse maximale de
750 m/mn.