


# MONTAGE DE LA PLAQUE D'ADAPTATION POUR ENTRAÎNEURS M3 BABY & JUNIOR SUR RALLONGE DE TABLE DE TOUPIE KITTY JUNIOR 5.

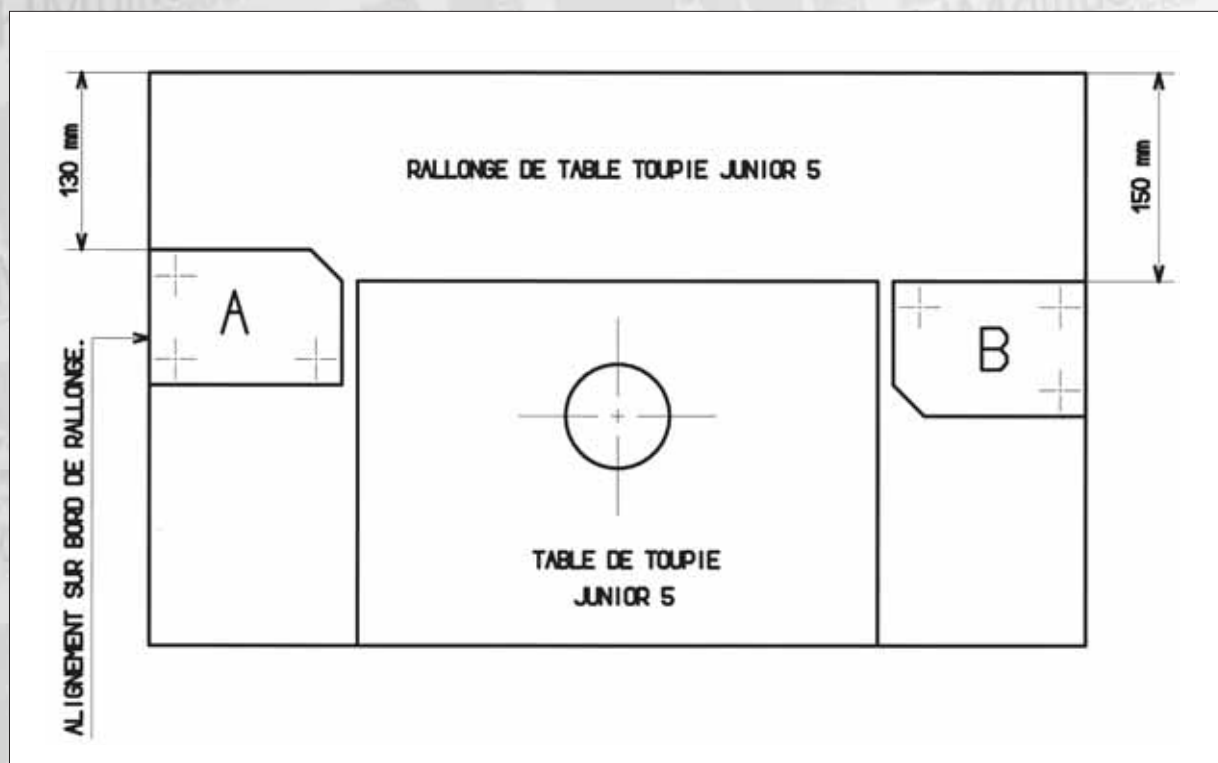

Les perçages de fixation de la plaque d'adaptation des entraîneurs M3 Baby et Junior peuvent être réalisés avant ou après montage de la rallonge de table sur toupie Kitty Junior 5.

Que vous ayez un entraîneur M3 Baby ou Junior, vous devrez usiner 6 trous Ø 11 mm : 3 pour la plaque position A et 3 pour la plaque position B. Le

schéma fourni (vue de dessus), vous indique la position de la plaque et le repérage des trous débouchants de fixation. La visserie fournie permettra une fixation adaptée sur la rallonge de table.

Pour chacun des entraîneurs se présentent deux cas de figures. Pour l'entraîneur Junior :

La plaque en A permettra un travail «appui sur table».

La plaque en B permettra un travail «appui sur guide de toupie».

Pour l'entraîneur M3 Baby :

La plaque en A permettra un travail «appui sur guide de toupie».

La plaque en B permettra un travail «appui sur table».